



a) Luați stâlpul de perfuzie din plastic și instalați-l pe partea în formă de „T”. Reglați înălțimea stâlpului și fixați mânerul în jos.

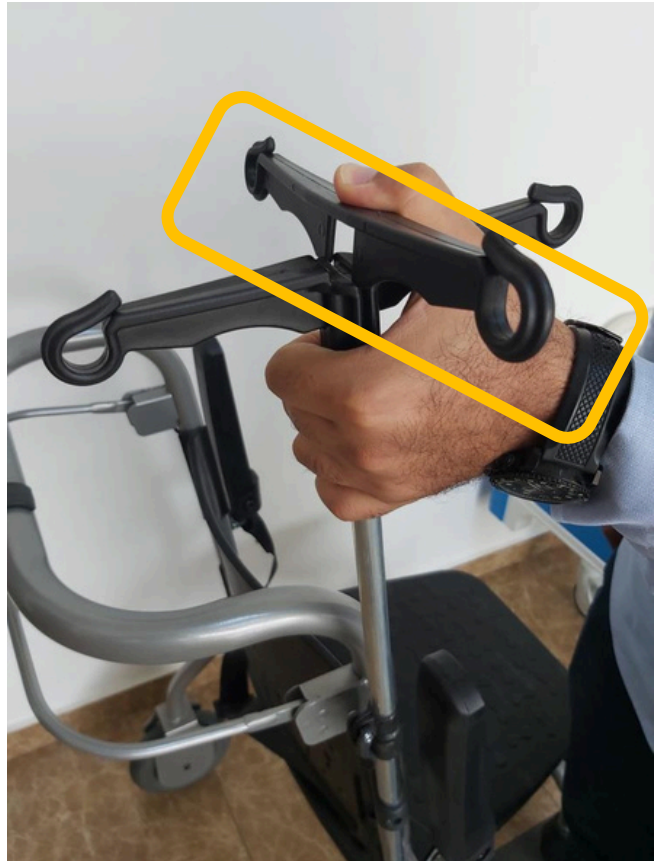

b) Conectați centura de siguranță.



c) Pliăți suportul de braț în jos și în sus.

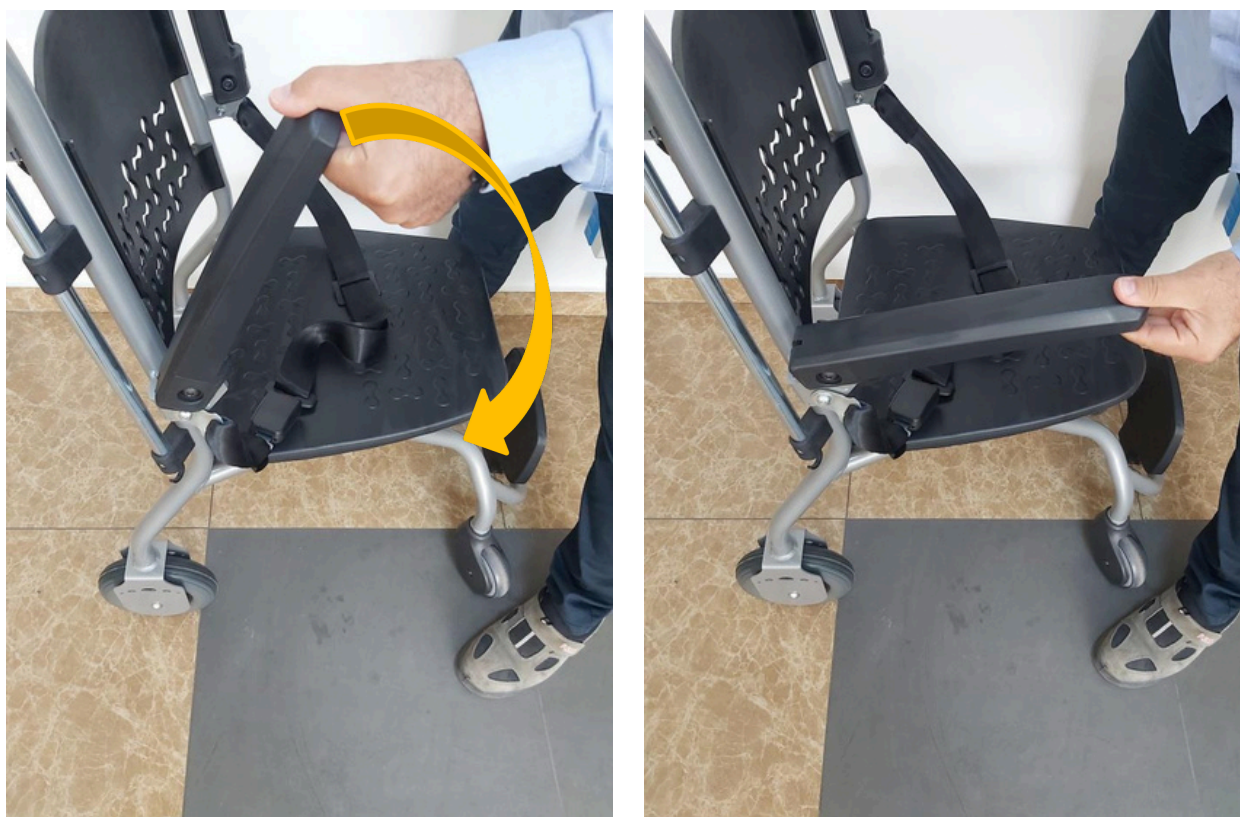



d) Pliăți suportul pentru picioare.



e) Strângeți mânerul pentru a împinge scaunul de transfer. Eliberați mânerul pentru a frâna.



f) Strângeți partea plastică pentru a fixa mânerul și a merge înainte.

